


Alu-Dachrandprofil

Einsatzbereich

- Tragprofil zur Aufnahme von weiteren Konstruktionsteilen bei Dachrandabschlüssen

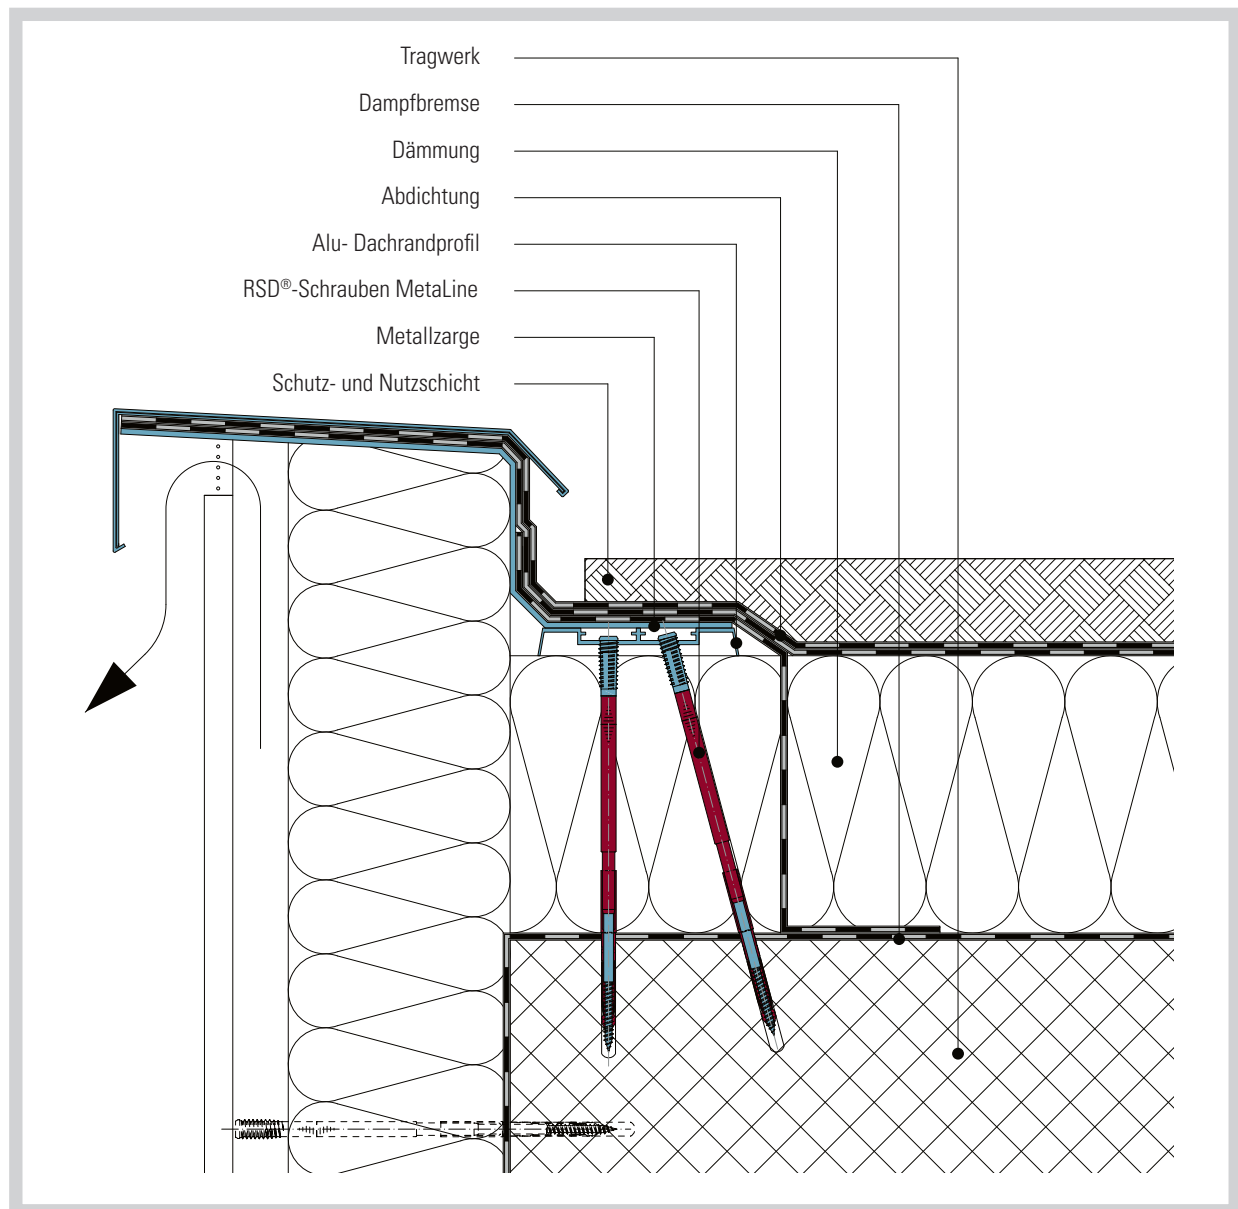

Alu-Dachrandprofil

Montageschritte

1. Zugeschnittene Dämmstreifen am Dachrand ausgefluchtet auf Dampfbremse kleben.
 2. Referenzlinie für die Profilposition auf Dämmung markieren.
 3. Dachrandprofil auf Dämmung legen und an Referenzlinie ausrichten.
 4. Bohrlehre platzieren und nach definiertem Abstand durch die im Aluprofil vorhandene Lochung Tragwerk vorbohren \varnothing 10 mm.
 5. RSD®-Schrauben MetaLine und Dübel einschieben bis der Anschlagbund des Dübels an der Bohrloch-kante am Tragwerk ansteht.
 6. Konstruktion ausrichten und RSD®-Schrauben MetaLine eindrehen bis der Schraubenkopf an der Oberfläche des Aluprofils aufliegt.
- Wichtig:** Sobald das Kopfgewinde im Aluprofil fasst, bleibt dessen Position bis zum Ende des Eindrehvorgangs unverändert.
7. Zarge montieren und abdichten



1



1



2



3



4



5



6



7